


EXTRA CAMERA GUIDE


WIE INSTALLIERE ICH DIE ZUSATZ-KAMERA?

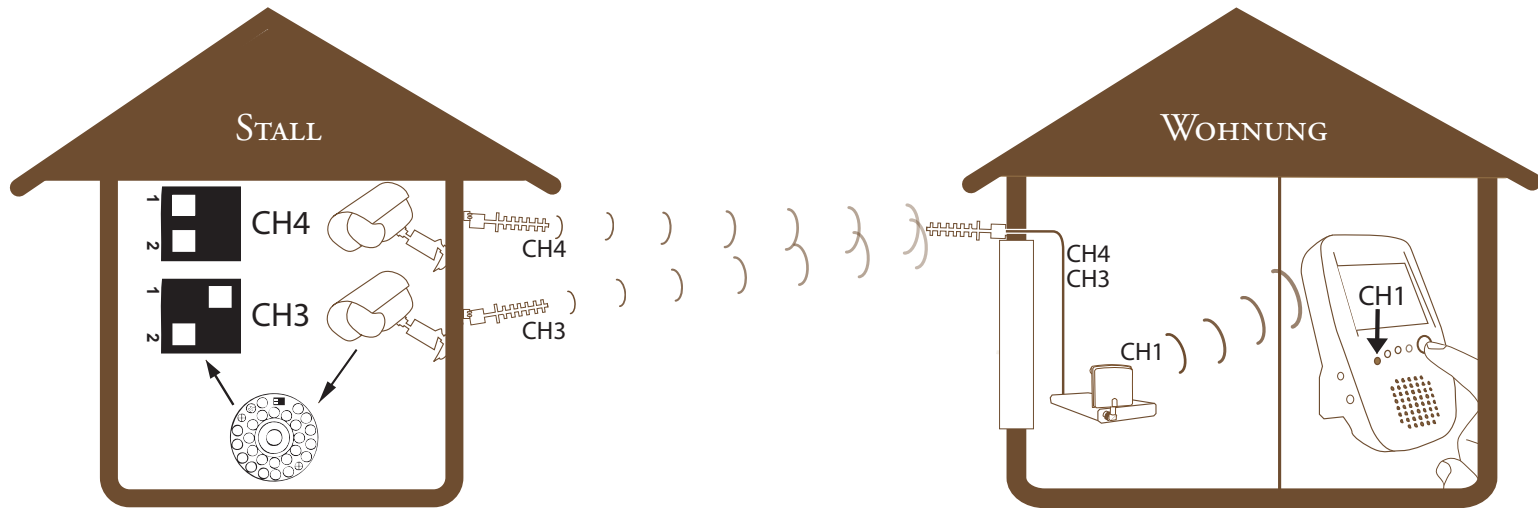


Einstellung des Kanals an der Kamera:

Die Kamera im Starter-Kit ist auf Kanal 4 (CH4) eingestellt. Die Zusatzkamera ist immer auf Kanal 3 (CH3) eingestellt.


1. Schieben Sie die Kamerabdeckung nach vorne.

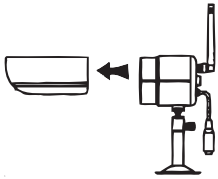


2. Drehen Sie das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn.

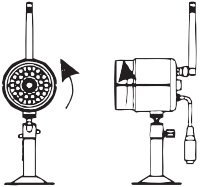

3. Ändern Sie die kleinen Schalter gem. der Illustration.

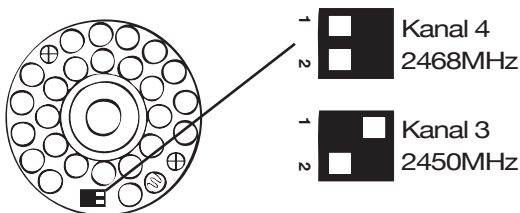

Einstellung der Kanäle am videoLink:

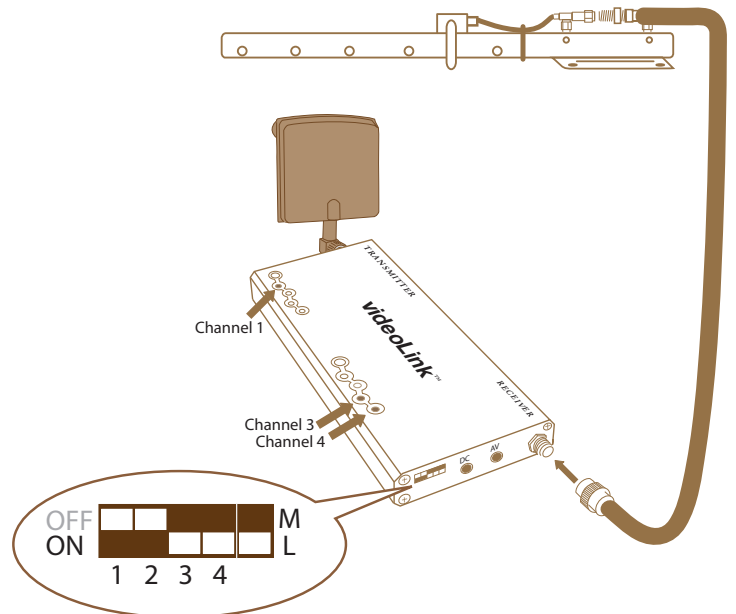

Kippschalter zum Einstellen der Kanäle (1-4)

Mit dem Kippschalter kann man den Kanal einstellen, den man permanent sehen will.

Kippschalter für Bildrotation (M/L)

Der Kippschalter für Bildrotation hat zwei Einstellungsmöglichkeiten: M bedeutet, man stellt auf manuell um und es wird immer die gleiche Kamera gezeigt.

L bedeutet, die einzelnen Kameras werden alle 5 Sekunden gezeigt. Der videoLink wechselt nur zwischen den Kameras, die auf Position "on" stehen.

Beispiel wie man den Kippschalter für Bildrotation und für die Kanalfixierung einsetzt.

Wenn Sie 2 Kameras installiert haben, sind Kanal 3 und 4 besetzt. Drücken Sie nun die Kippschalter 3 und 4 auf "on" und 1 und 2 auf "off". Stellen Sie dann auch Rotation (L) ein. Stellen Sie nun auf der Übertragungsseite des videoLink den Kanal 1 ein (durch Drücken der Taste wie in der Abbildung). Stellen Sie nun auch den tragbaren LCD-Empfänger auf Kanal 1 ein.

In dieser Art erhält der videoLink die Bilder von Kamera 3 und 4 (im Intervall von 5 Sek.) abwechselnd und überträgt dies auf Kanal 1 auf das LCD-Empfangsteil. Wir empfehlen diese Einstellungen, damit beide 2 Kameras im Rotationsverfahren alle 5 Sekunden angesteuert werden.

EXTRA CAMERA GUIDE

(BITTEWENDEN)


WIE INSTALLIERE ICH DIE ZUSATZ-KAMERA?

1

Verbinden Sie die Kamera mit einer 220 - 240 Volt Steckdose in dem Sie das mitgelieferte Netzkabel verwenden. Halten Sie den LCD-Monitor nahe an die Kamera um zu prüfen, ob die Kamera auf Kanal 3 überträgt. Lesen Sie bitte in der cowCam/horseCam Bedienungsanleitung nach, wie die Grundinstallation von Kamera und Antenne durchgeführt werden soll. (Bedienungsanleitung - www.ludaelektronik.com)

2

Installieren Sie die Antenne und schließen Sie das Antennenkabel an (s. der Bedienungsanleitung). Halten Sie mindestens 50 - 100 cm Abstand zwischen den A300-Antennen bzw. zwischen Antenne und anderen Gegenständen im Umkreis. Wir empfehlen 100 cm.

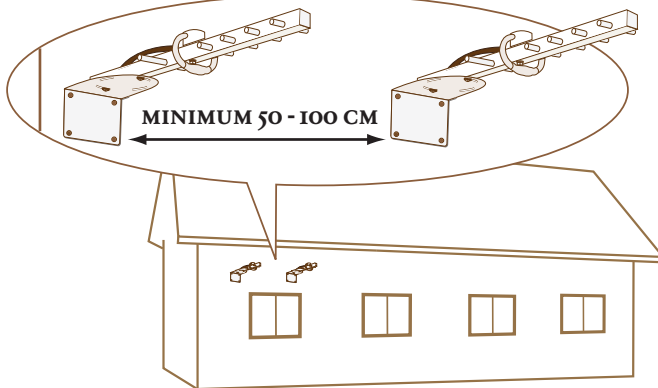


Info

Richten Sie die A300-Antennen so aus, wie in der Illustration gezeigt, um ein optimales Bild zu erhalten. Die Sendeantennen sollten so auf die Empfangsantenne gerichtet sein, dass sie horizontal zum Boden verlaufen. Achten Sie darauf, dass sich keine metallischen Hindernisse (Dachrinne, Blitzableiter) im Umkreis von 50 cm der Antennen befinden. Dies würde die Bildqualität empfindlich beeinträchtigen.


3

Stellen Sie den videoLink entsprechend der Anzahl der angeschlossenen Kameras (max. 2) ein.

I CAMERA

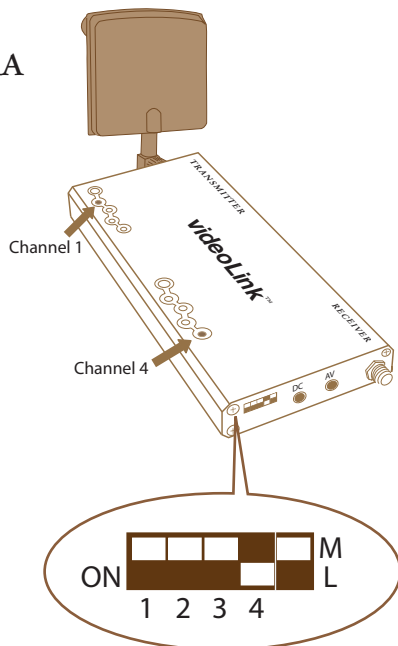

2 CAMERAS

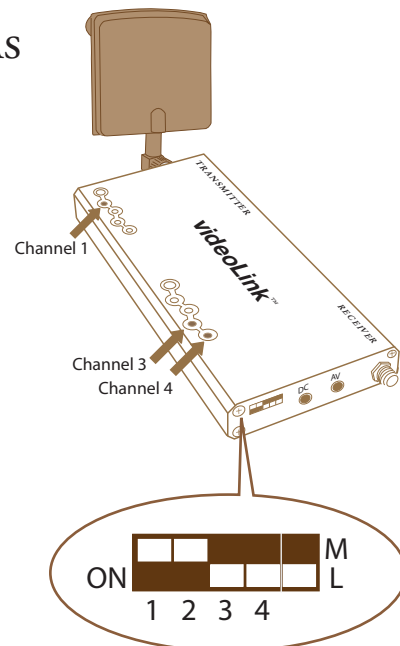

L = Rotation (automatisches Wechseln der Kanäle)
M = Manuelles Wechseln der Kanäle

Probleme?

1. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach.
2. Besuchen Sie die Internetseiten www.ludaelektronik.com.