



VEJLEDNING TIL EKSTRAKAMERA

SÅDAN INSTALLERER DU DIT EKSTRAKAMERA

STALD

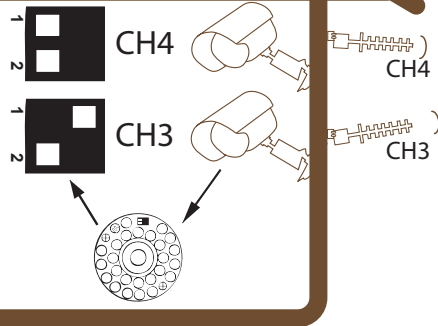


BOLIG

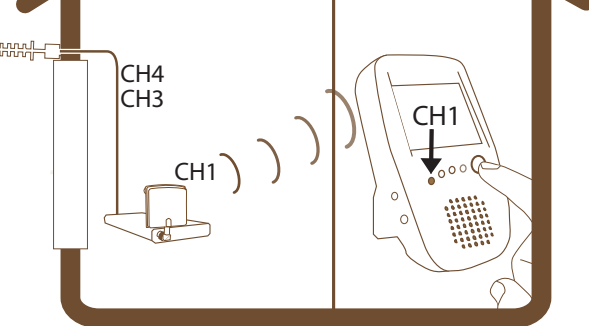


Ændring af kameraets kanaler:

Kameraet i originalpakken var indstillet til Kanal 4. Dit ekstrakamera er forindstillet til kanal 3 (Kanal 3).


1. Skub kamerahætten fremad.

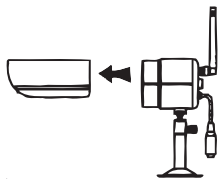


2. Drej kameraets objektiv mod uret.

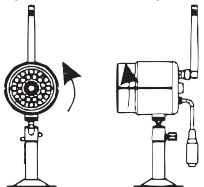

3. Skift de sænkede kontakter i overensstemmelse med illustrationen.

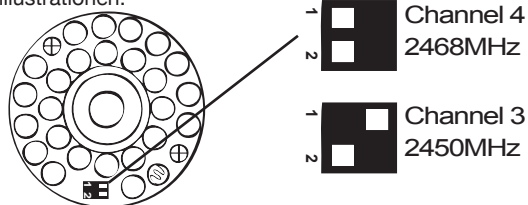

Ændring af kanaler på videoLink:

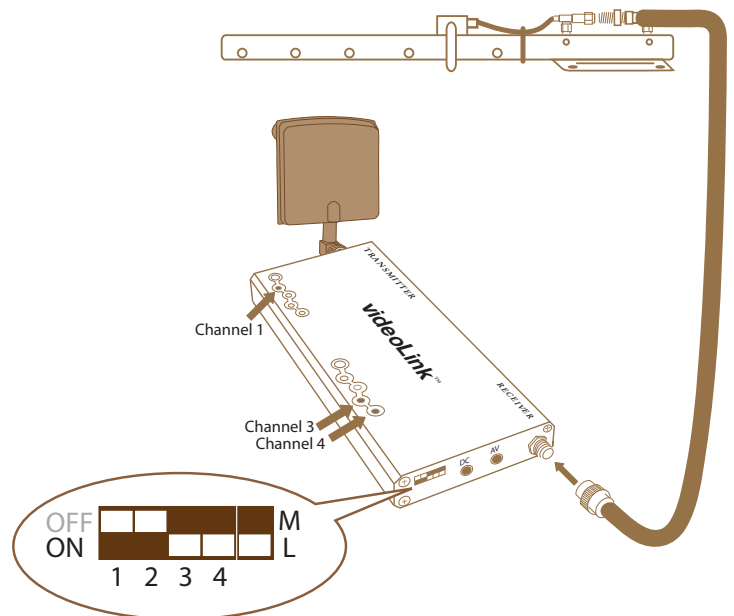

Sænkede kontakter til låsning af kanaler (1-4)

Med de sænkede kontakter til låsning af kanaler vælger du, hvilke(n) kanal(er) du vil lade være aktive på modtagerdelen af videoLink.

Sænket kontakt til loop-indstilling (M/L)

Loop-vælgeren har to positioner; "M" betyder manuel position, og "L" betyder loop-position. videoLink vil automatisk skifte kanal hvert femte sekund, hvis det er sat i loop-position. Hvis det er sat i manuel position, skifter modtagerkanalen ikke automatisk. videoLink springer kun mellem kanaler, som er låst i "ON"-position.

Eksempel på anvendelse af den sænkede kontakt til loop-indstilling og de sænkede kontakter til låsning af kanaler.

Hvis du har to kameraer, der sender på kanal 3 og 4, skal du placere kanalkontakterne 3 og 4 i "ON"-position og kontakt 1 og 2 i "OFF"-position. Vælg dernæst loop-indstilling (L). Indstil videoLinks senderdel til kanal 1. Indstil din LCD-skærm til kanal 1 for at modtage billedet fra videoLink.

(Se illustration ovenover)

På den måde modtager videoLink billeder fra kameraerne på skiftevis kanal 3 og 4 (med et interval på 5 sek.) og sender billederne til LCD-skærmen på kanal 1. På den måde kan du holde opsyn med to kameraer uden at skifte kanal manuelt.

(Se illustration ovenover)

VEJLEDNING TIL EKSTRAKAMERA

(SE ANDEN SIDE)


SÅDAN INSTALLERER DU DIT EKSTRAKAMERA

1

Sæt kameraet i en stikkontakt på 220 V-240 V ved hjælp af den medfølgende 12 V adapter. Hold LCD-skærmen ved siden af kameraet for at kontrollere, at kameraet sender på kanal 3. Se brugervejledningen til cowCam/horseCam, der fulgte med din originalpakke for detaljer om installation af cowCam/horseCam og antennen. (Du kan også finde brugervejledningen på www.ludaelektronik.com).

2

Montér antennen og antennekablet (se brugervejledningen). Placér antennerne mindst 50 cm fra hinanden. Placér antennen i en afstand af mindst 50 cm fra andre genstande omkring den, 100 cm anbefales.

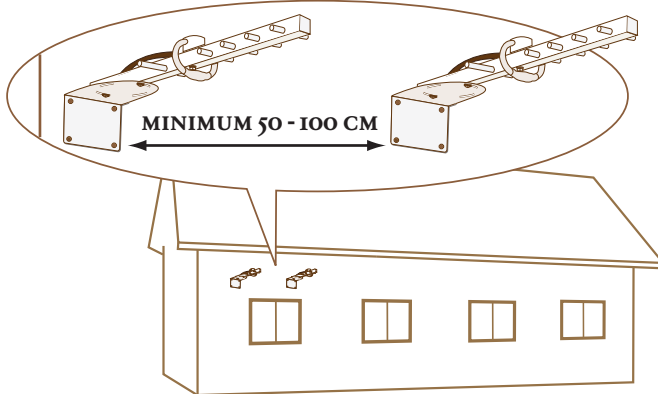

Information


Placér antennen som vist på illustrationen ovenover, så du opnår optimal billedkvalitet. Antennen skal pege mod modtagerantennen med elementerne vandret mod jorden.

Sørg for, at der ikke er andre genstande tæt på antennen (min. 50 cm) som tagrenden eller rør, idet billedkvaliteten kan påvirkes. 100 cm anbefales.


3

Skift indstilling for videoLink i henhold til nedenstående vejledning, alt efter hvor mange kameraer du har.

I KAMERA

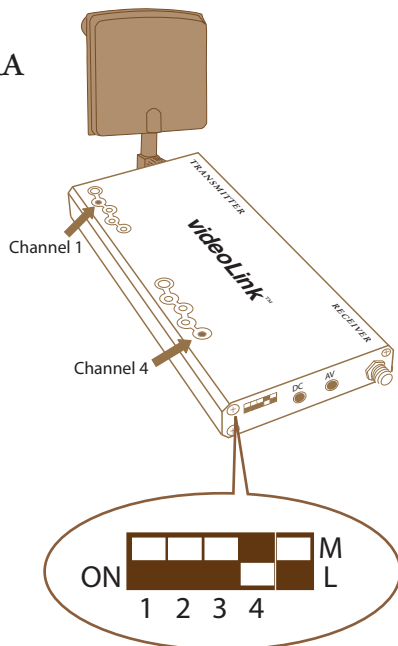

2 KAMERAER

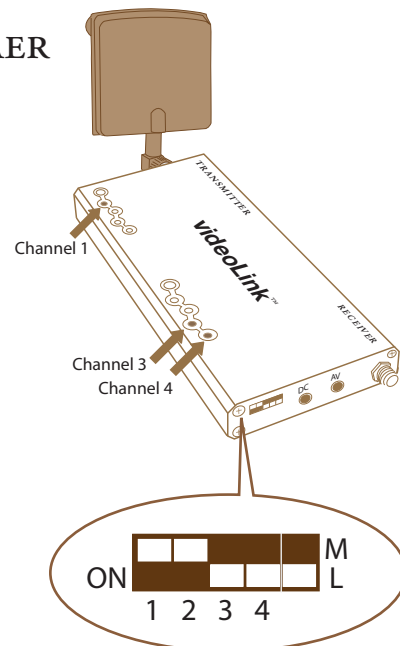

L = Looping (automatisk skift af kanal)
M = Manuel (manuelt kanalvalg)

Hvis du får problemer!

1. Se brugervejledningen (kapitlerne om installation samt fejlfinding).
2. Gå på www.ludaelektronik.com for mere hjælp.