



LISÄKAMERAN ASENTAMINEN

NÄIN ASENNAT LISÄKAMERAN

ELÄINSUOJA

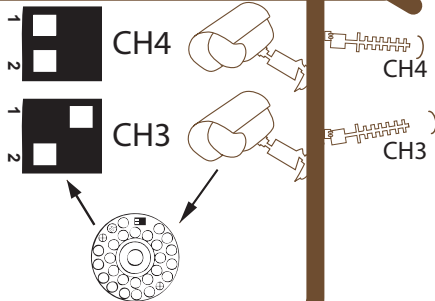

ASUNTO

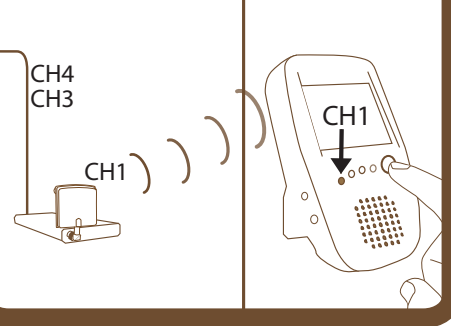


Näin vaihdat kameran kanavaa:


Kameran mukana tuleva kamera on asennettu CH4:lle.

Lisäkamera on kanava 3:lla (CH3)


1. Poista kameran kansi.

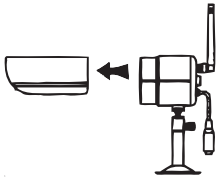


2. Käännä kameran etuosa myötäpäivään.

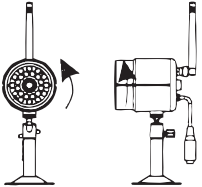

3. Muuta taajuutta kuvan mukaisesti:

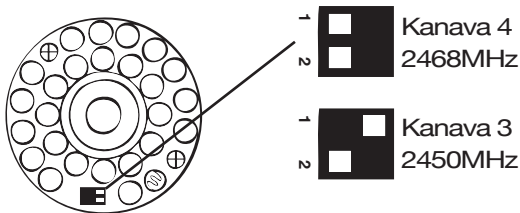

Näin vaihdat kanavaa:

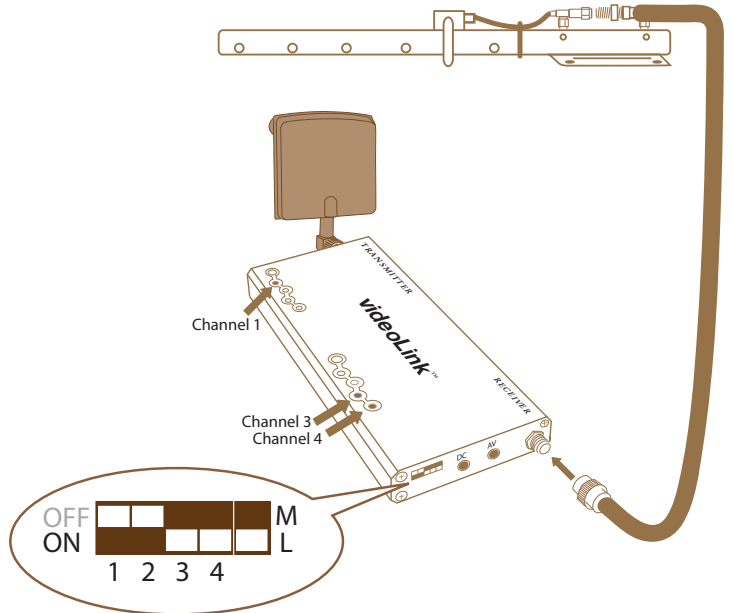

Kanavan lukitseminen (1-4)

Kanavan lukitsemisnäppäimillä valitut mikä/mitkä kanavat ovat aktiivisia videolähettimen vastaanottimessa.

Looping-valitsimen toiminto (automaattisen kanavan vaihto)


Looping-valitsemella on kaksi toimintoa. "M" tarkoittaa manuaalista - ja "L" looping-toimintoa (automaattinen kanava). Looping tarkoittaa sitä, että videolähetin vaihtaa automaattisesti kanavaa viiden sekunnin välein. videoLink:ki ei vaihda kanavaa automaattisesti silloin, kuin kanava on manuaalisella, vaan vaihtaa ainoastaan niiden kanavien välillä jotka on valittu.

Esimerkki:

Mikäli sinulla on kaksi kameraa jotka lähettävät kanavilla 3 ja 4, lukitset nämä ON asentoon ja vastaavasti kanavat 1 ja 2 OFF asentoon. Tämän jälkeen valitset Looping L-vaihtoehdon. videoLink:in lähettimen ja näytön asetat kanavalle 1.

Nyt videoLink:ki vastaanottaa vuorotellen signaaleja kanavista 3 ja 4 ja lähettää kuvat LCD-näytön kanava 1:een. Saat nyt automaattisesti näytön kahteen kameraan ja sinun ei tarvitse manuaalisesti vaihtaa kanavaa. (katso yllä olevaa kuvaa)

Näin vaihdat videoLink:in antennia:

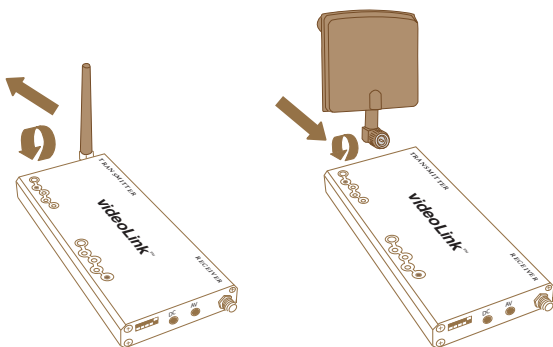

LISÄKAMERAN ASENTAMINEN

NÄIN ASENNAT LISÄKAMERAN


(KÄÄNNÄ)

1

Liitä kamera 220V mukana tulevan 12V muuntajan avulla. Nouda valmiiksi ladattu LCD-näyttö ja tarkista, että lisäkamerasi lähettää/vastaanottaa kanavalla 3. Käyttöohjeesta löydät enemmän tietoa kuinka asennat kamerasi ja antennin.

Lisätietoja suomeksi www.ludaelektronik.com

2

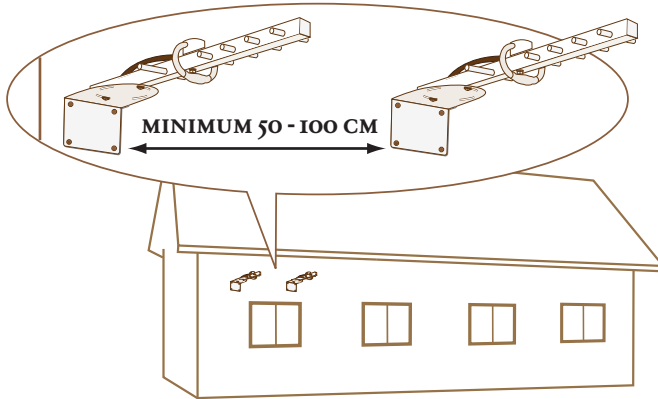

Tietoa


Asenna antenni kuvan mukaisesti parhaimman kuvan saamiseksi. Antenni tulee näyttää kohti vastaanottavaa antennia ja antennipiikit vaakasuoraan maata kohti.

Tarkista, ettei ole mahdollisia esineitä kuten vesiränniä metriä antennin ala- tai yläpuolella jottei vaikuta kuvalaatuun.


3

Asenna videolähetin kuvien mukaisesti.

1 KAMERA

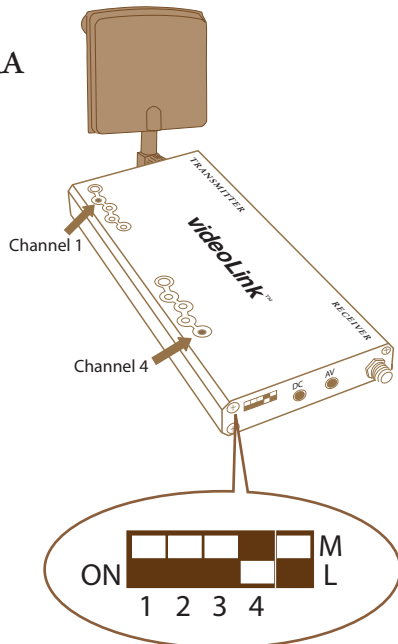

2 KAMERA

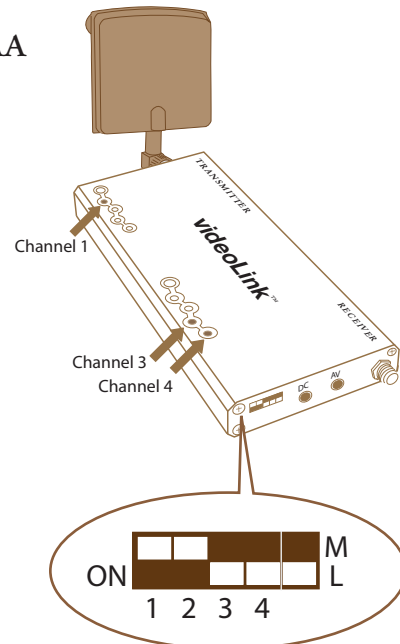

L = Looping (kanavan automaattinen vaihto)
M = Manuaalinen (kanavan manuaalinen vaihto)

Ongelmatilanteessa!

1. Katso asennusohjetta (asennuskohdasta sekä virhe-etsintä)
2. Löydät lisätietoja www.ludaelektronik.com