



INSTRUKCJA DODATKOWEJ KAMERY

ZAINSTALUJ KAMERĘ DODATKOWĄ W TEN SPOSÓB

STAJNIA

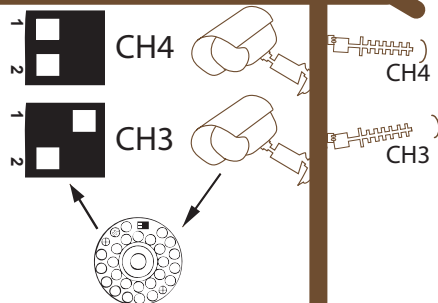


DOM MIESZKALNY

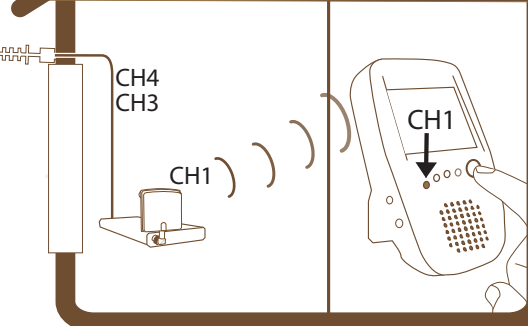


Wymiana kanałów w kamerze:

Kamera jest ustawiona fabrycznie na kanale 4 (CH4)
Kamera dodatkowa ustawiona jest na kanale 3 (CH3)


1. Zdejmij kapturek kamery.

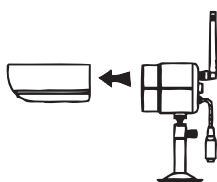


2. Przekręć przednią część kamery w przeciwnym kierunku wskazówek zegara.

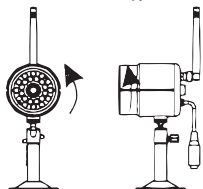

3. Zmień dipswitche według poniższej ilustracji.

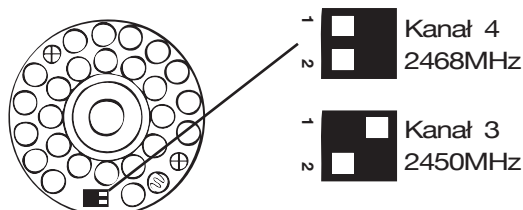

Wymiana kanałów w videoLink:

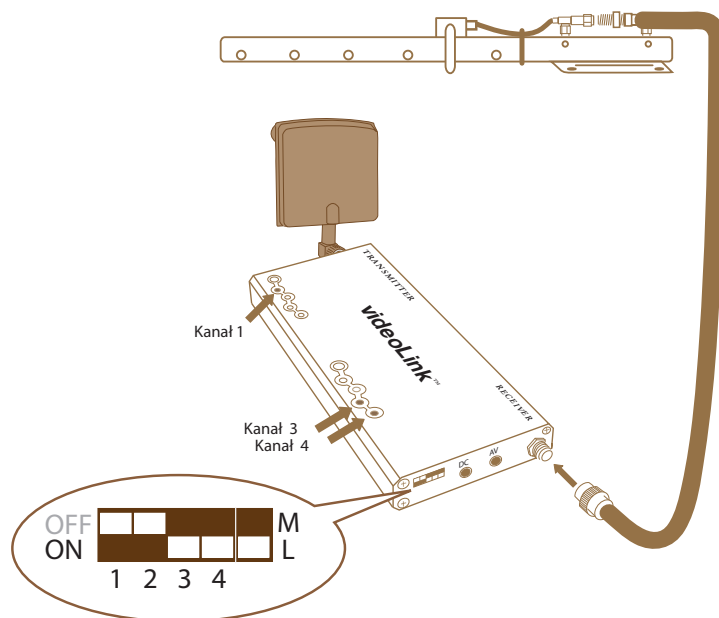

Funkcja przełączników kanałowych (1 - 4)

Prz pomocy przełączników kanałowych decydujesz który/które kanały mają być uaktywnione na odbiorniku videoLink.

Funkcja przełączników M/L

Istnieją dwie pozycje. "M" oznacza pozycję ręczną a "L" automatyczną. W pozycji "L" videoLink zmienia kanały automatycznie co pięć sekund. W pozycji "M" zamiana kanałów nie następuje automatycznie. VideoLink działa tylko na kanałach zaprogramowanych.

Przykład wyboru przełączników kanałowych i przełączników M/L

Jeśli masz dwie kamery które wysyłają sygnały na kanałe 3 i 4 to przełącznik kanałowy 3 i 4 ustawiasz na ON a przełącznik kanałowy 1 i 2 na OFF. Następnie wybierasz przełącznik M/L na "L". Nadajnik videoLink i ekran LCD włączasz na kanał 1.

Wówczas videoLink odbiera sygnał z kamer zamiennie na kanałe 3 i 4 i wysyła obraz do ekranu LCD na kanał 1. To zapewnia automatyczny podgląd z dwóch kamer bez potrzeby ręcznej zamiany. (Patrz ilustracja powyżej.)

INSTRUKCJA DODATKOWEJ KAMERY


ZAINSTALUJ KAMERĘ DODATKOWĄ W TEN SPOSÓB

1

Podłącz załączony adapter 12V do gniazdka elektrycznego 220V. Na naładowanym ekranie LCD sprawdź czy dodatkowa kamera odbiera na kanale numer 3. Zapoznaj się z rozdziałem 7 w instrukcji obsługi dołączonej do oryginalnego opakowania w celu zasięgnięcia informacji jak należy zainstalować kamerę i antenę. Instrukcję obsługi znajdziesz również na stronie internetowej www.ludaelektronik.com

2

Zamontuj antenę i przewód antenowy (patrz rozdział 8 w instrukcji obsługi). Zostaw conajmniej 50cm odstępu pomiędzy antenami lub innych przedmiotów, 100cm zalecane.

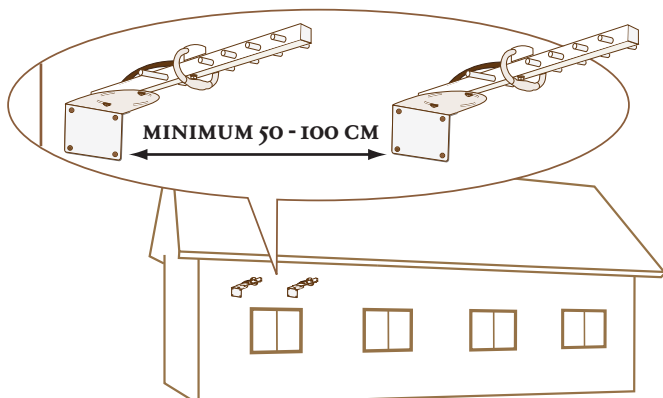

Informacja


Zamontuj antenę tak jak pokazuje ilustracja aby otrzymać optymalnie dobrą jakość obrazu. Antena powinna być skierowana w kierunku anteny odbierającej a widelki anteny powinny być skierowane poziomo do ziemi.

Sprawdź aby nie było żadnych przedmiotów np. rynna w zasięgu metra pod i nad anteną, ponieważ może to zakłócać obraz.


3

Ustaw videoLink według poniższej ilustracji odpowiednio do ilości kamer które posiadasz.

I KAMERA

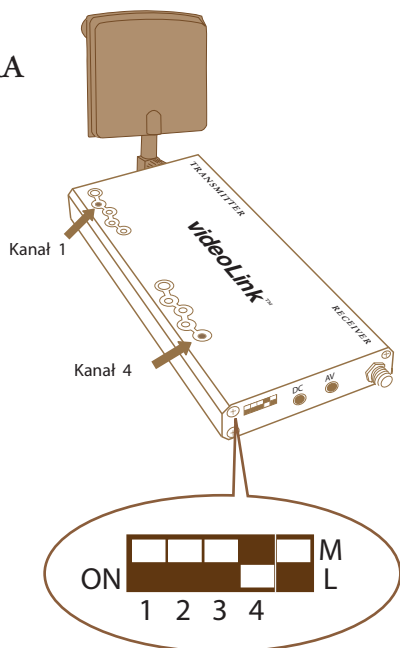

2 KAMERY

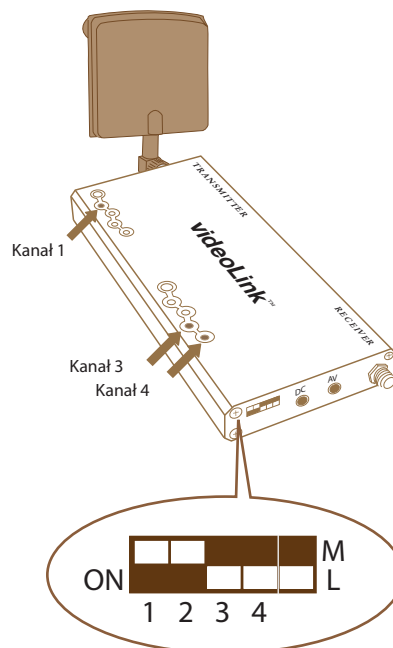

L= Looping (automatyczna wymiana kanałów)
M= Manual (ręczna wymiana kanałów)

Jeśli masz problemy!

1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi (rozdział o instalacji oraz).
2. Wejdź na stronę internetową www.ludaelektronik.com