


EXTRA KAMERA GUIDE


SÅ INSTALLERAR DU EN EXTRA KAMERA

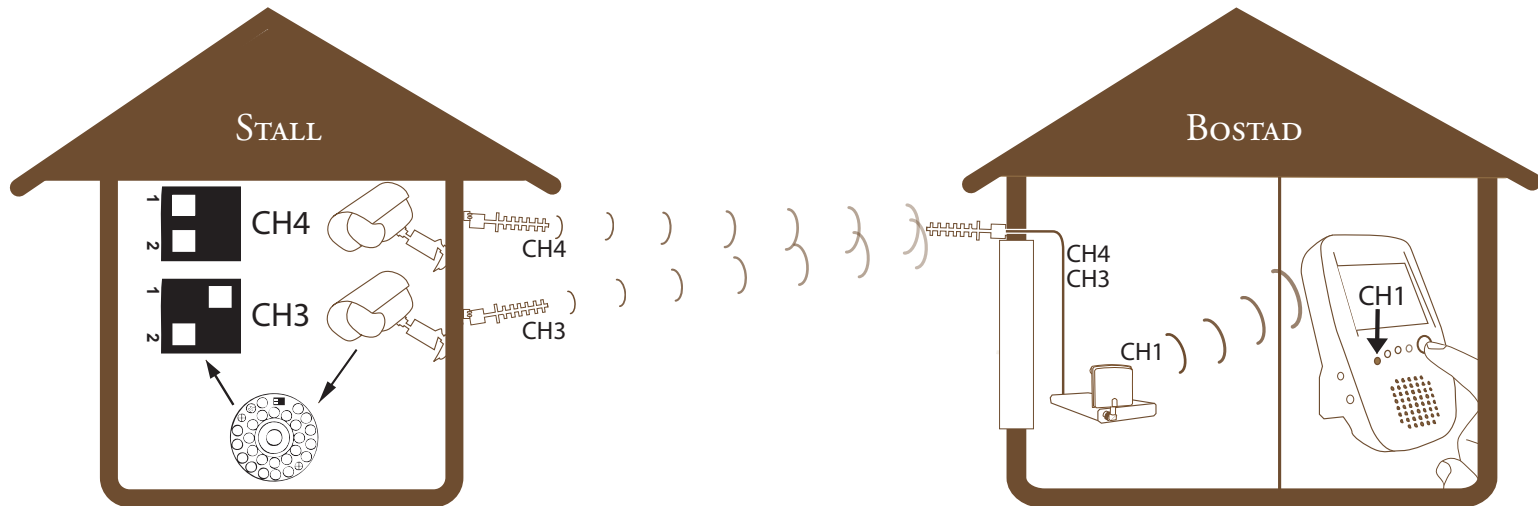


Så byter du kanal på din kamera:

Kameran i din originalbox var ställd på CH4.
Din extrakamera är ställd på kanal 3 (CH3).


1. Ta av kamerans keps.

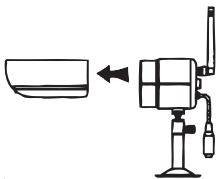


2. Rotera framdelen på kameran motsols.

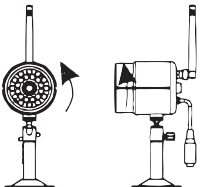

3. Ändra dipswitcharna enligt illustrationen nedan.

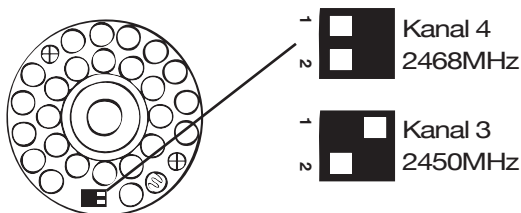

Så byter du kanal på videoLink:

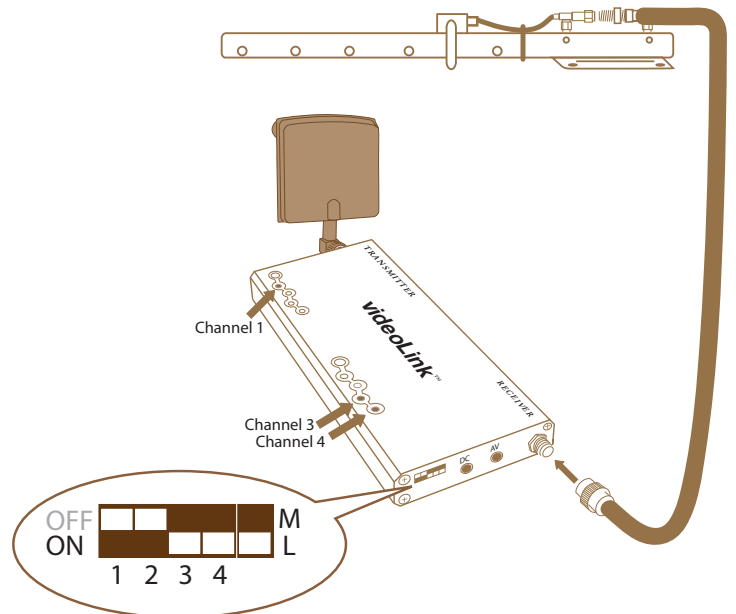

Kanallåsspakarnas funktion (1-4)

Med kanallåsspakarna kan du bestämma vilken/vilka kanaler som ska vara aktiva på mottagardelen av videoLink.

Loopingväljarens funktion (M/L)

Loopingväljaren har två lägen. "M" som betyder manuellt läge och "L" som betyder loopingläge. Vid loopingläge växlar videoLink automatiskt kanal var femte sekund. Vid manuellt läge ändras inte mottagarkanalerna på videoLink automatiskt. videoLink loopar endast mellan de kanaler som är låsta i på-läge.

Exempel på loopingväljarens och kanallåsspakarnas användning

Om du har två kameror som sänder på kanal 3 och 4 sätter du kanallåsspak 3 och 4 på ON och kanallåsspak 1 and 2 på OFF. Sedan väljer du loopingläge (L). Sändardelen på videoLink och LCD-monitorn sätter du till kanal 1.

Nu kommer videoLink ta emot kamerorna på kanal 3 och 4 växelvis och skicka vidare bilderna till LCD-monitorn på kanal 1. Detta ger dig automatiskt uppsikt över två kameror utan att du manuellt behöver byta kanal.

(Se illustration ovan)

EXTRA KAMERA GUIDE

(VÄND)


SÅ INSTALLERAR DU EN EXTRA KAMERA

1

Anslut kameran till 220V vägguttag med den medföljande 12V nätadaptern. Hämta den färdigladdade LCD-monitorn och kontrollera att din extra kamera sänder på kanal 3. Vänligen se användarmanualen som följde med originalpaketet för mer information om hur du sätter upp kamera och antenn. Du hittar också användarmanualen på www.ludaelektronik.com.

2

Montera antenn och antenkabel, (se användarmanualen). Lämna minst 50 cm mellan de två antennerna. Lämna också minst 50 cm till andra objekt runt om antennen, 100 cm är rekommenderat.

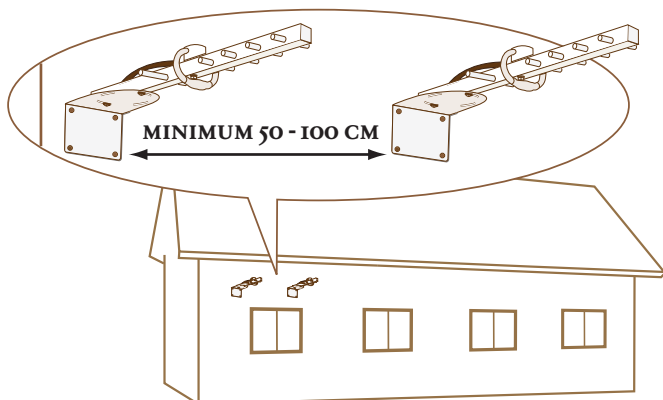

Information


Montera antennen som illustrationen bredvid visar för att få optimal bildkvalité. Antennen ska peka mot den mottagande antennen och ha antennpiggarna horisontalt mot marken.

Kontrollera att det inte finns föremål som exempelvis stuprör inom en meter ovanför och under antennen, då dessa kan påverka bildkvaliteten.


3

Ställ in videoLink enligt illustrationerna nedan beroende på hur många kameror du har.

I KAMERA

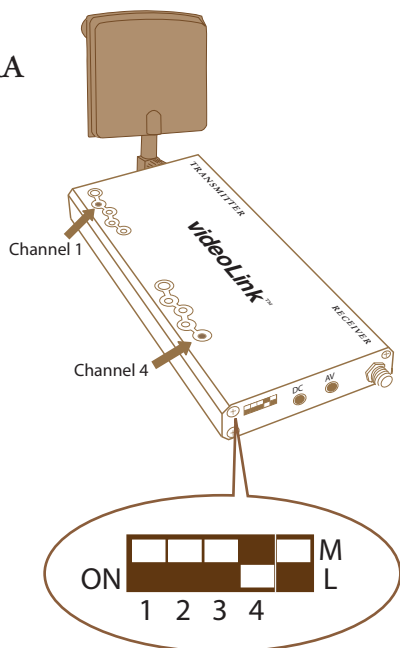

2 KAMEROR

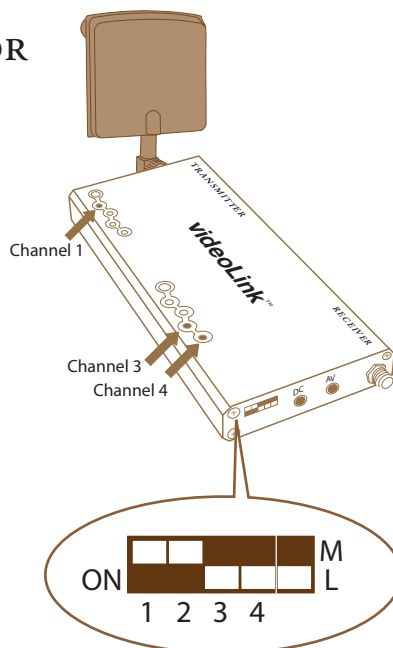

L = Looping (automatisk växling av kanal)
M = Manual (manuell växling av kanal)

Om du får problem!

1. Läs i din användarmanual (installationskapitel samt felsökning).
2. Besök www.ludaelektronik.com för mer information.