



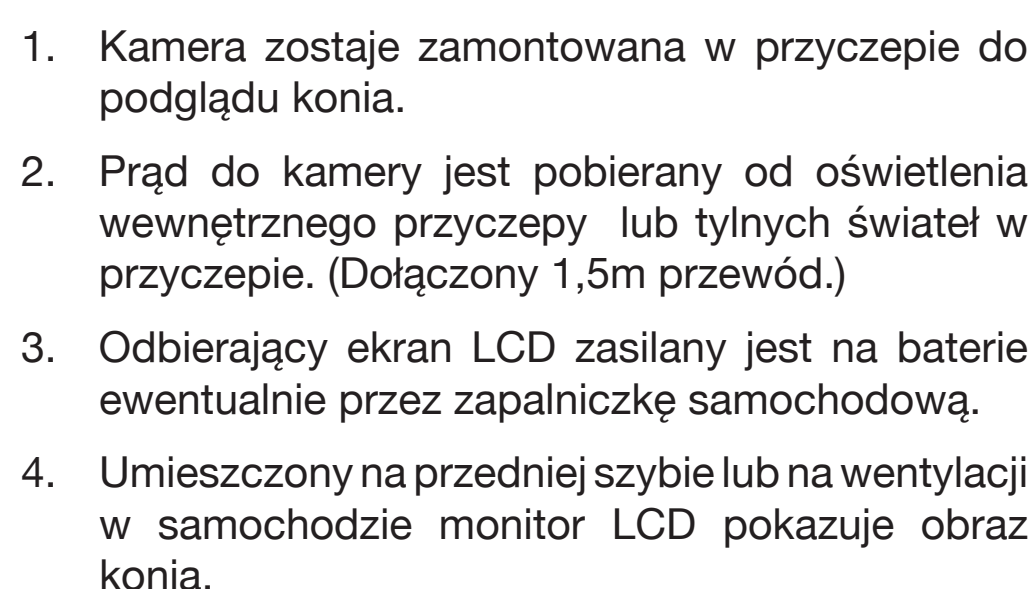

Opis funkcyjny

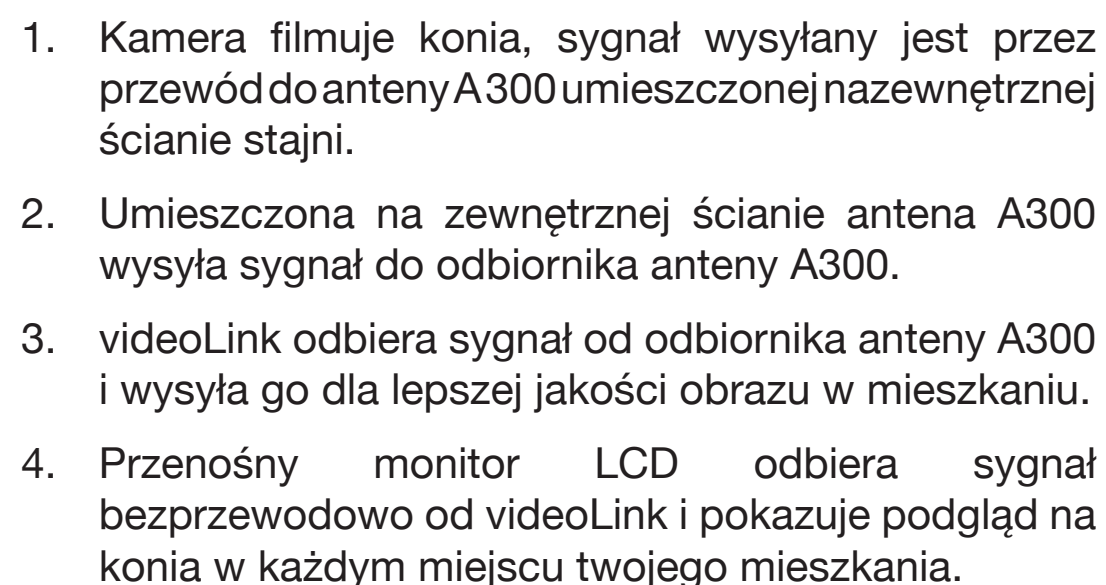

INSTRUKCJA SZYBKIEGO MONTAZU W PRZYCZEPIE:

Opeje:

The diagram illustrates various installation options for the camera. It shows the camera being mounted on a wall, ceiling, or tripod. It also shows the camera being mounted on a wall with a power source (battery or light bulb) and a cable length limit of 'Max 1,5 m'.


Diagram illustrating a parallel circuit. The circuit includes a battery (12/24 V), a switch, a light bulb, and a buzzer. The buzzer is shown with two callout boxes: one labeled "OK!" with a thumbs up icon, and another labeled "NOT OK" with a thumbs down icon.

Figure 1 consists of two line drawings, (a) and (b), illustrating the use of the device. In drawing (a), the device is shown connected to a cigarette lighter socket. A callout 'a' points to the connection. In drawing (b), the device is shown connected to a cigarette lighter socket. A callout 'b' points to the connection. The device has a screen displaying a horse's head, a speaker, and a button labeled 'ON/OFF'. A callout 'CH' points to the device.

ZANIM ZACZNIESZ:

Zacznij od włożenia baterii do ekranu LCD. Podłącz adapter (5volt) do ekranu i ładuj baterie przez 2 godziny.

Uwaga! Podłącz adapter 5 volt do ekranu. Bądź ostrożny w używaniu odpowiedniego adapteru do danego produktu. Błędne podłączenie wiąże się z uszkodzeniem urządzenia!

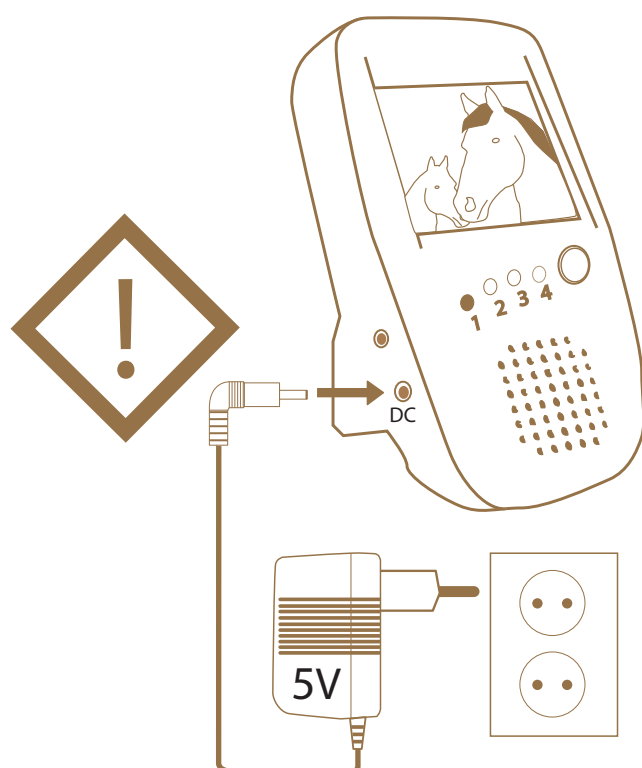


Nie używanie właściwego adapteru do danego produktu wiąże się z ryzykiem uszkodzenia produktu!

1

Przykręć kamerę w miejscu do 2m od gniazdka na prąd i w odległości do 12m od miejsca zaplanowanego na zamontowanie anteny A300.


Uwaga! Użyj 12 voltowego adaptera dla kamery. Bądź ostrożny w używaniu odpowiedniego adapteru do danego produktu. Błędne podłączenie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia produktu!

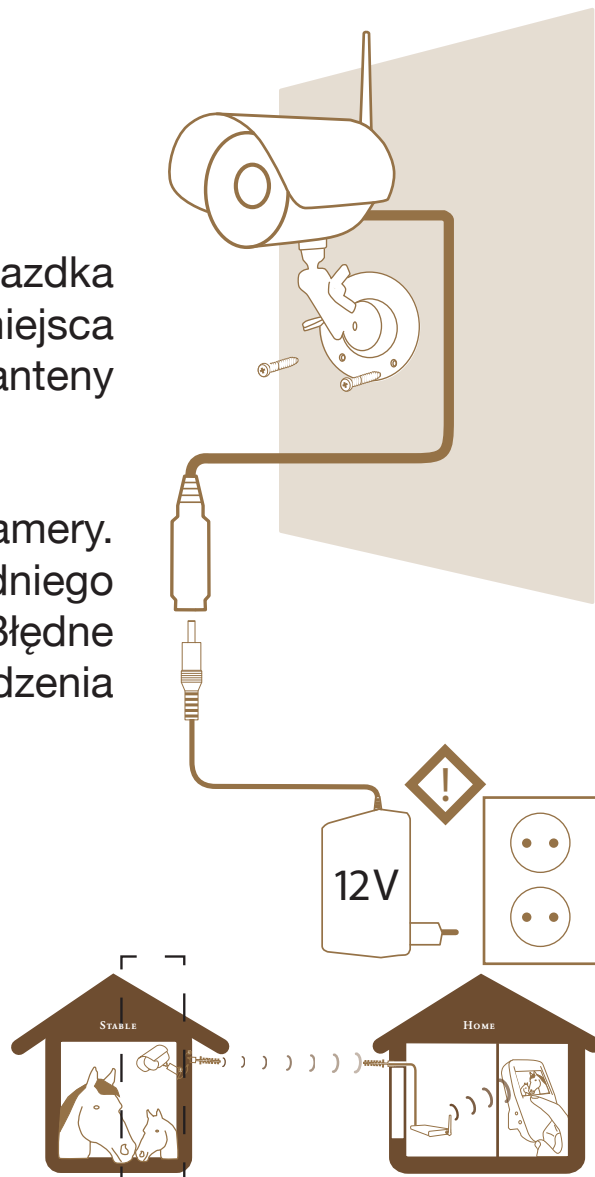

2

1. Odłącz czarną antenę (2dBi) od kamery.
2. Przykręć koniec 12m przewodu do kamery.
- 3a. Nawlec dętkę na przewód antenowy.
- 3b. Przykręć drugi koniec przewodu do anteny wysyłającej sygnał A300 (5dBi).
- 3c. Poczekaj do momentu uzyskania dobrego obrazu zanim rozgrzejasz dętkę. (Krok 5)


Uwaga! Bądź ostrożny jak używasz przewodu, nie zginaj go więcej niż 90 stopni i nie zgnieć przewodu!

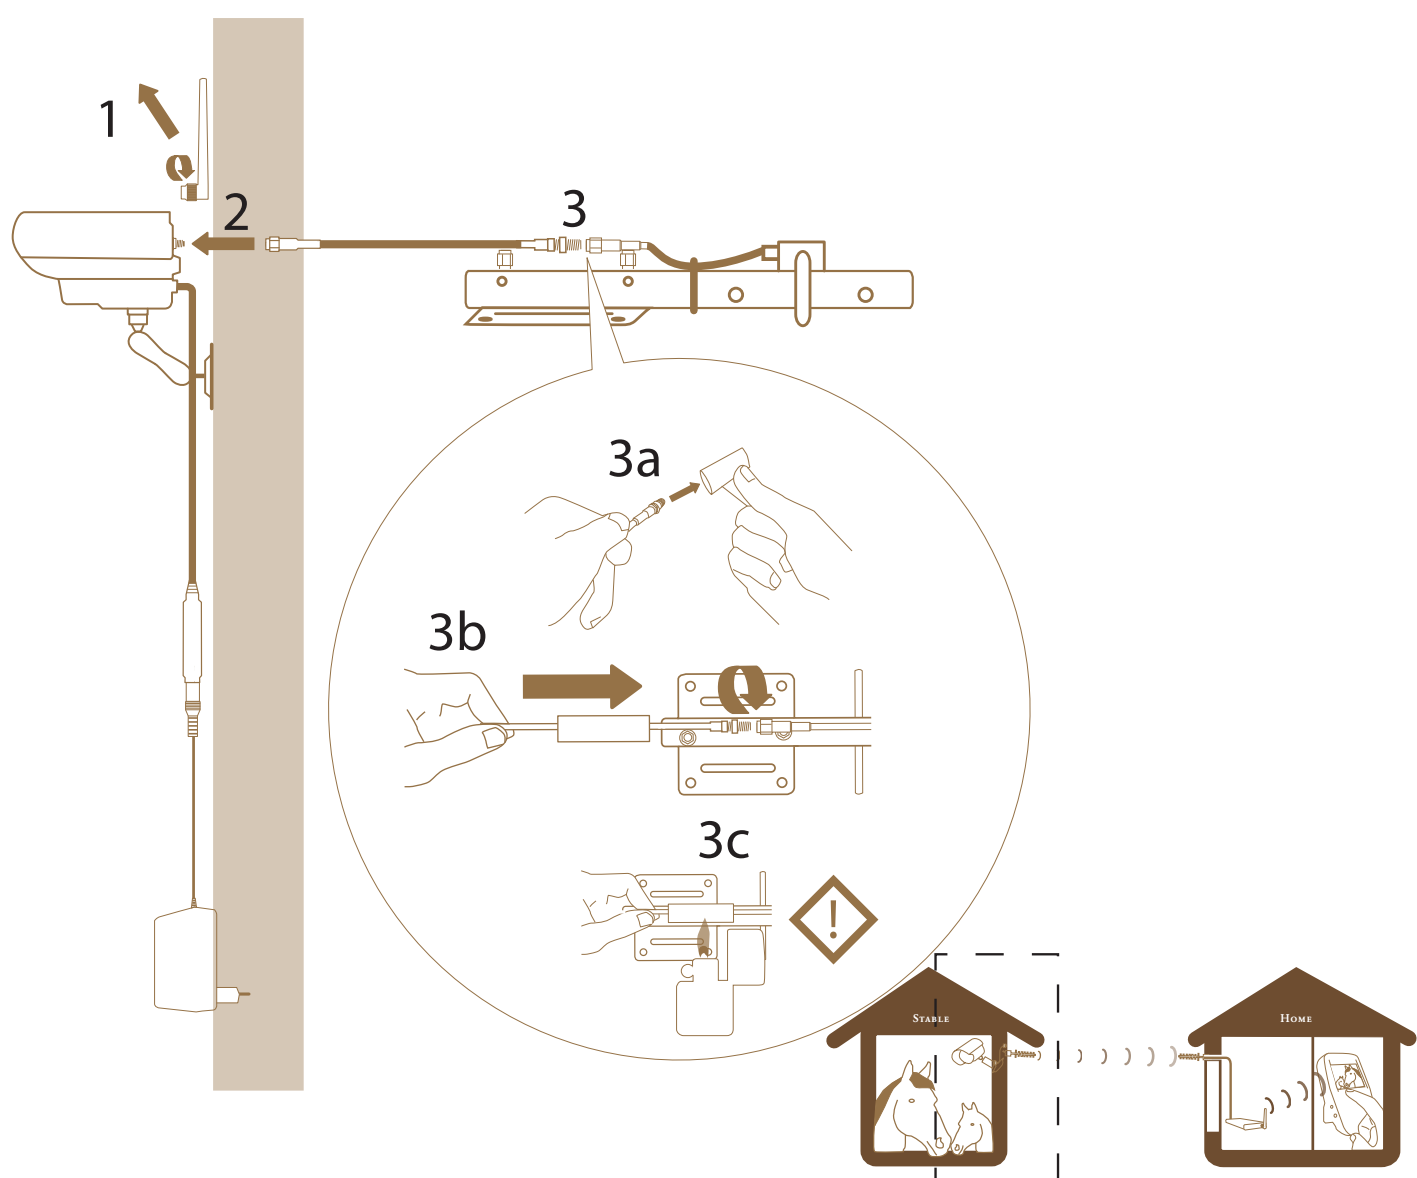

INSTRUKCJA SZYBKIEGO MONTAŻU W STAJNI

3


Zamontuj wysyłającą sygnał antenę A300 na zewnętrznej ścianie stajni tak aby widełki anteny skierowane były poziomo. Skieruj antenę w kierunku miejsca w którym przewidywane jest zamontowanie anteny A300 odbierającej sygnał. Maksymalna odległość między wysyłającą anteną A300 a odbierającą anteną A300 może wynosić 800m przy otwartej przestrzeni. Aby uzyskać jak najlepszy obraz należy wyeliminować przeszkody na tej przestrzeni między antenami A300.

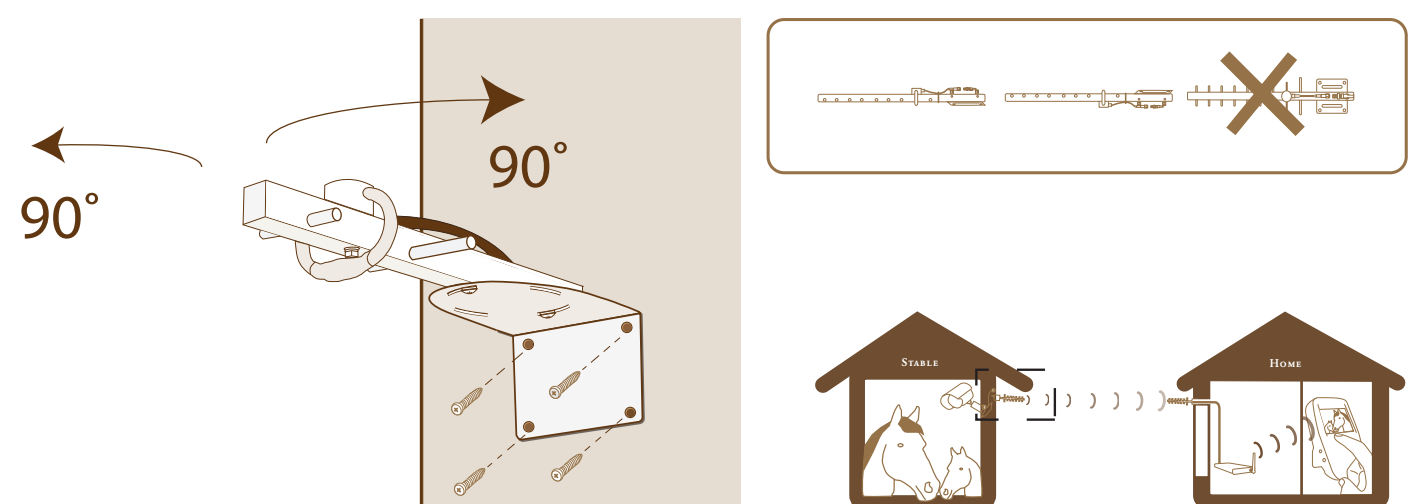

4

1. Zamontuj czarny przewód (2dBi) do odbiornika videoLink (transmitter).
2. Przykręć koniec 5m przewodu antenowego do videoLink.
- 3a. Nawlec dętkę na przewód antenowy.
- 3b. Przykręć drugi koniec przewodu do anteny A300 (9dBi).
- 3c. Poczekaj do momentu uzyskania dobrego obrazu zanim rozgrzejasz dętkę. (Krok 5)
4. Podłącz adapter (5 volt) do videoLink.
5. Ustaw kanał odbierający na videoLink na ten sam kanał co na kamerze wysyłającej (a). Ustaw kanał wysyłający na videoLink na innym kanale niż kanał odbierający (b).

Uwaga! Bądź ostrożny przy użyciu przewodu, nie zginaj go więcej niż 90 stopni i nie zgnieć przewodu.

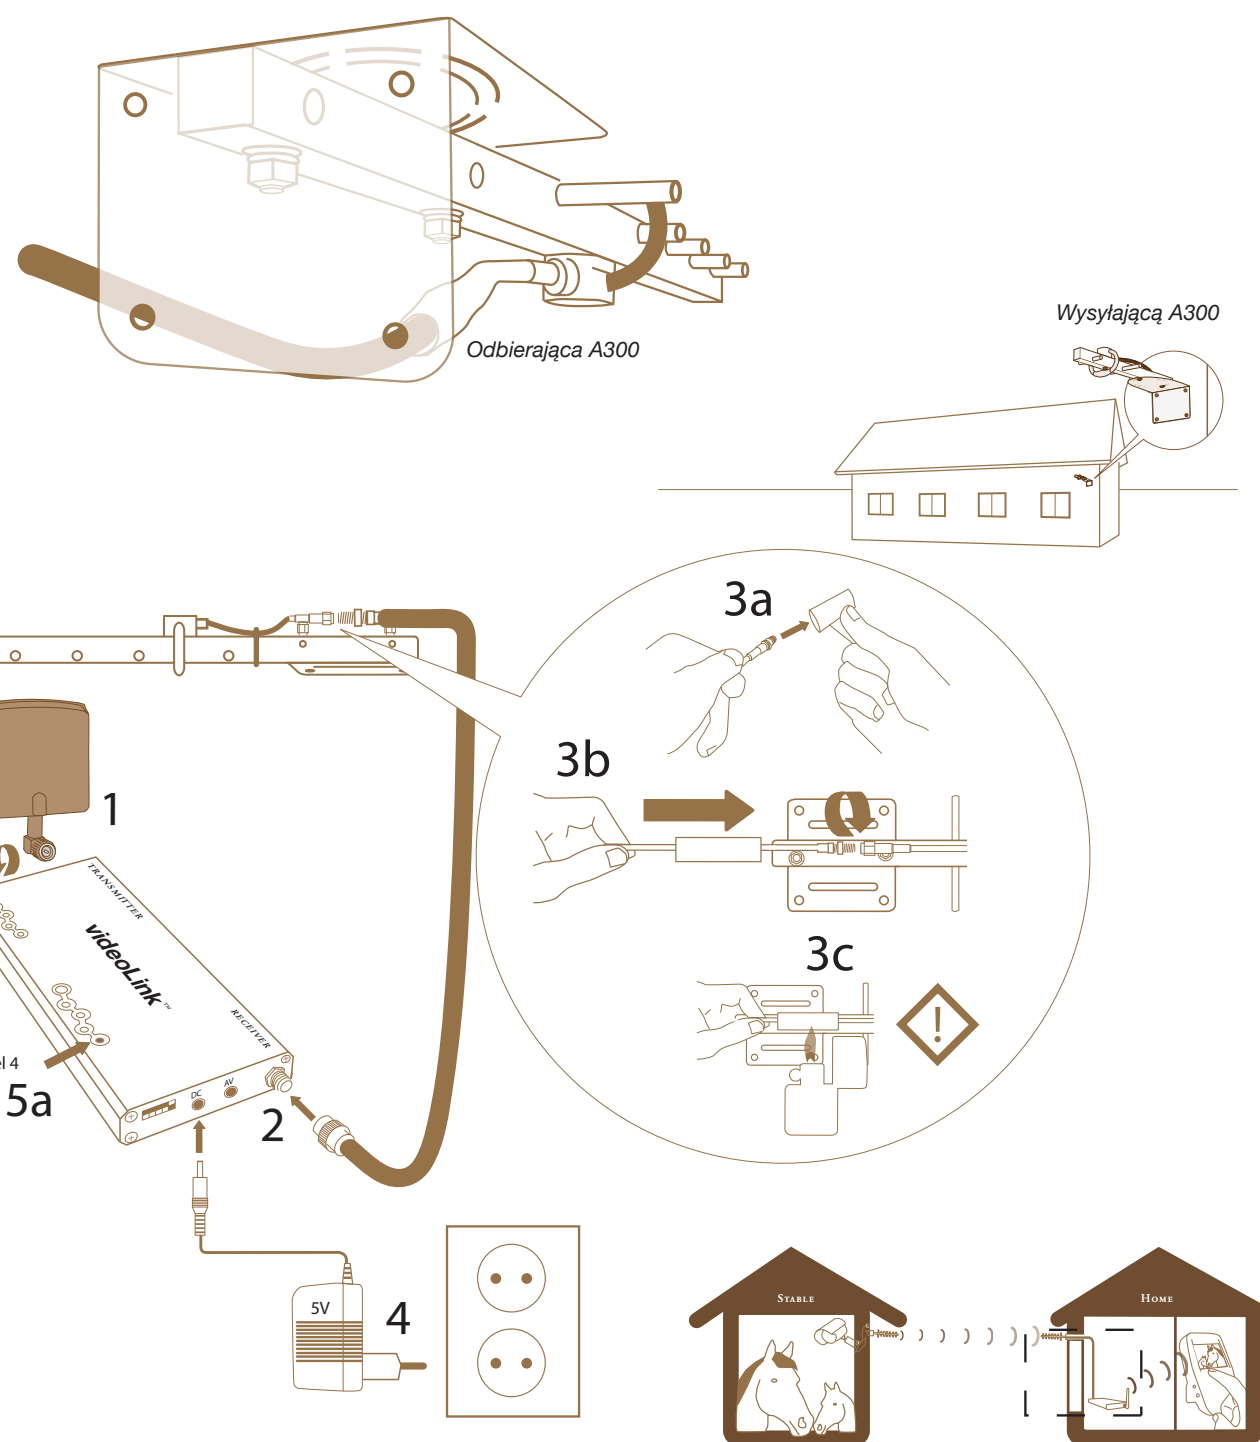

5

Włącz i ustaw ten sam kanał na ekranie LCD co videoLink wysyła. Teraz powinieneś uzyskać obraz na ekranie LCD. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy instrukcji – szukanie błędów: www.horsecam-europe.com

