



### I STALDEN

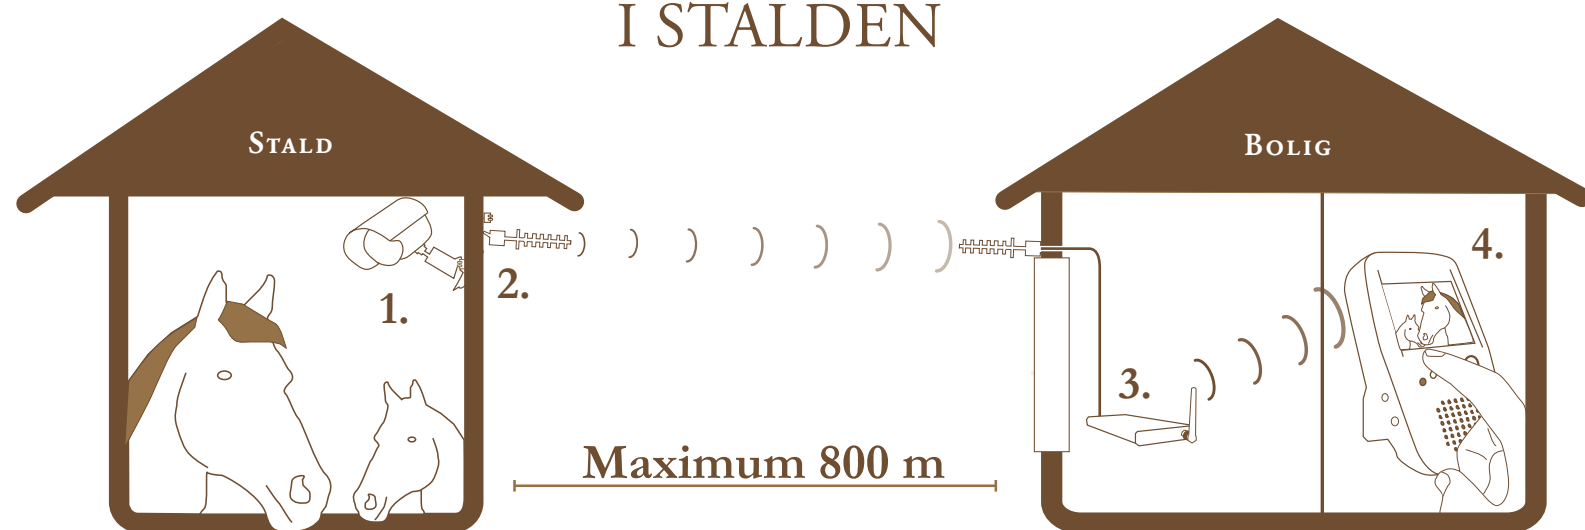

1. Kameraet overvåger din hest, signalet sendes via kablet til A300-antennen uden for stalden.
2. A300-antennen på staldmuren sender signalet til modtagerantennen, A300.
3. videoLink modtager signalet fra modtagerantennen, A300, og sender det så til dit hjem for bedre billedkvalitet.
4. Den bærbare LCD-skærm modtager trådløst signalet fra videoLink og giver dig en tryk overvågning af hesten fra dit hjem.

### I HESTE-TRANSPORTEN

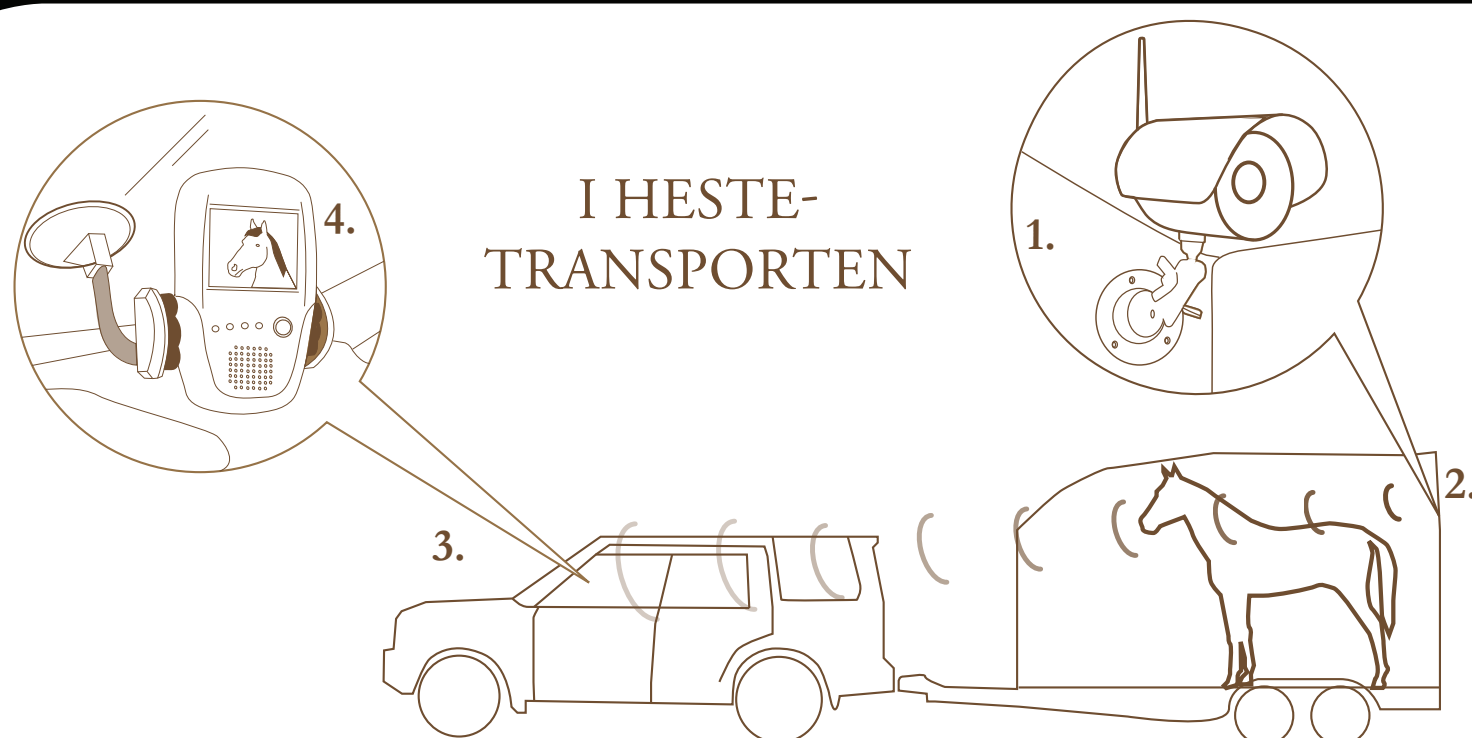

1. Kameraet gør det muligt for dig at holde øje med din hest, når den er i hestetransporten.
2. Tilslut kameraet med transportkablet på 1,5 ved at forbinde det til taglyset eller baglygterne.
3. LCD-skærmen drives med cigarettænderkablet eller det medfølgende batteri.
4. Placér LCD-skærmholderen i bilen ved hjælp af forrudefatningen/fatningen til aircondition for sikker overvågning af din hest.

## Guide for hurtig installation

### I HESTETRANSPORTEN:



1

Tilslut den sorte antenne (2dBi) til kameraet. Montér det ekstra fatningsbeslag (823FOT) for bedst mulig visning af din hest og afhængigt af, hvor i din hestetransport du har strømtilslutning.

Kameraet leveres med transportkabel på 2,5 m (116TRA). Montér kamerahovedet til monteringsfoden.

**BEMÆRK!** Anvend altid LUDA-transportkablet (116TRA), når kameraet monteres i en hestetransport!


Mounting options:

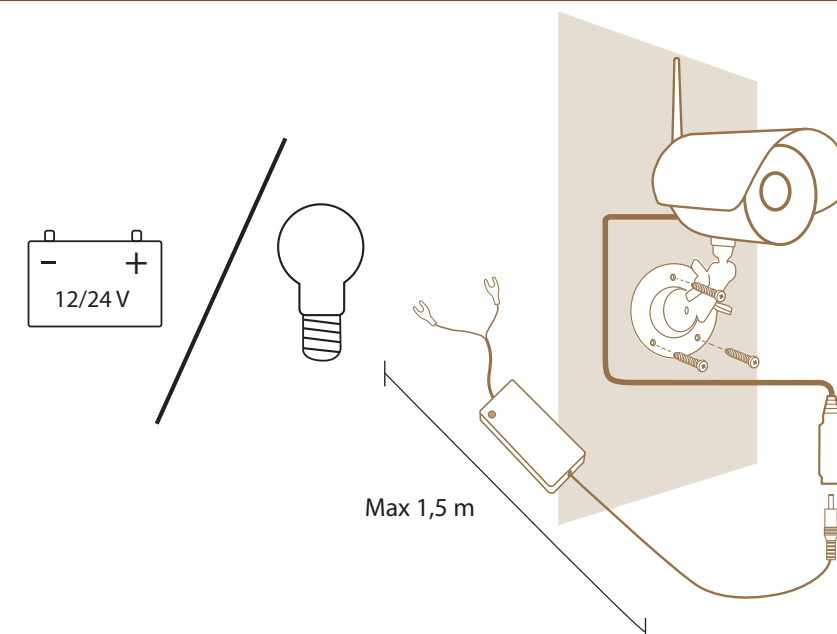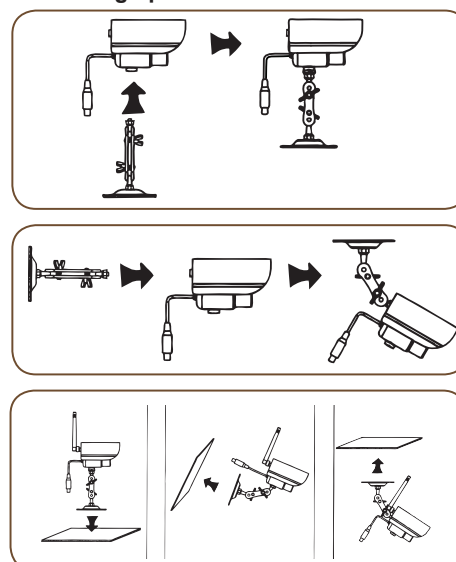

2

Kobl hestetransporten fra bilen for at sikre, at der ikke er strøm i hestetransporten. Tilslut transportkablets hesteskotik (116TRA) til en ekstra strømkilde (sædvanligvis baglygterne eller taglyset). Tilslut det hvidstribede kabel til positiv (+) og det helt sorte kabel til negativ (-). Tilslut den anden ende af transportkablet til kameraet.


Kobl igen hestetransporten til bilen, start motoren, og tænd lygterne for at sikre, at der er strøm i hestetransporten. Hvis du har forbundet kablerne korrekt, lyser den røde LED på hestetransportens kabelboks. Hvis du har forbundet kablerne forkert, lyser LED'en ikke, og kameraet får ingen strøm.

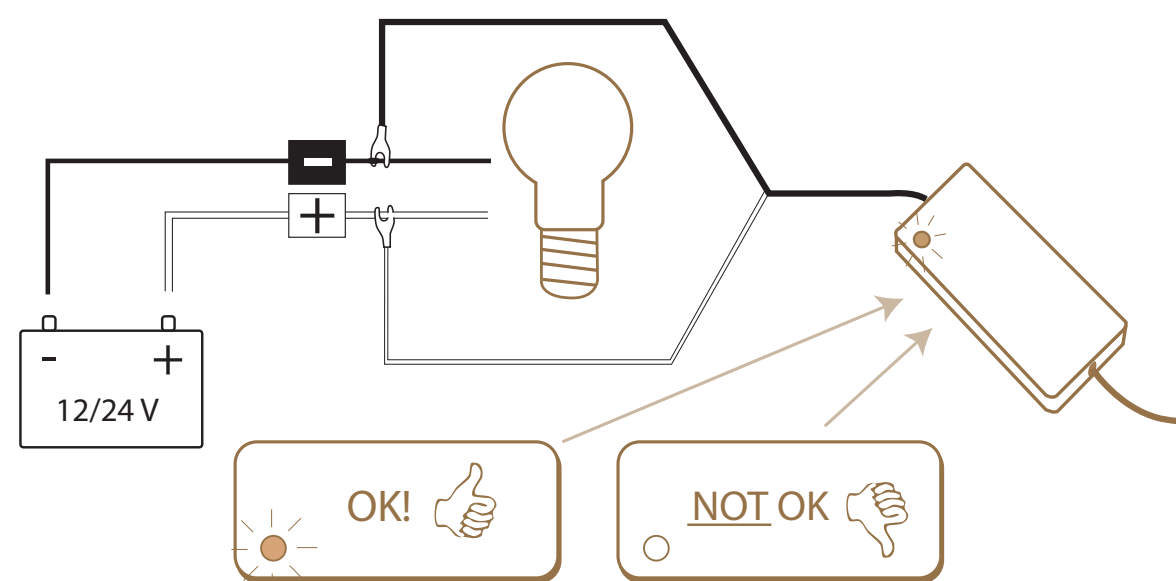

3

Montér LCD-skærmen på et passende sted i førerkabinen med sugebeslaget (a) eller airconditionbeslaget (b). Tilslut LCD-skærmen til bilens strømfatning med cigarettænderadapten (110CIG).


Start motoren, og tænd LCD-skærmen. Vælg samme kanal på LCD-skærmen med kanalvælgeren, som kameraet sender på.

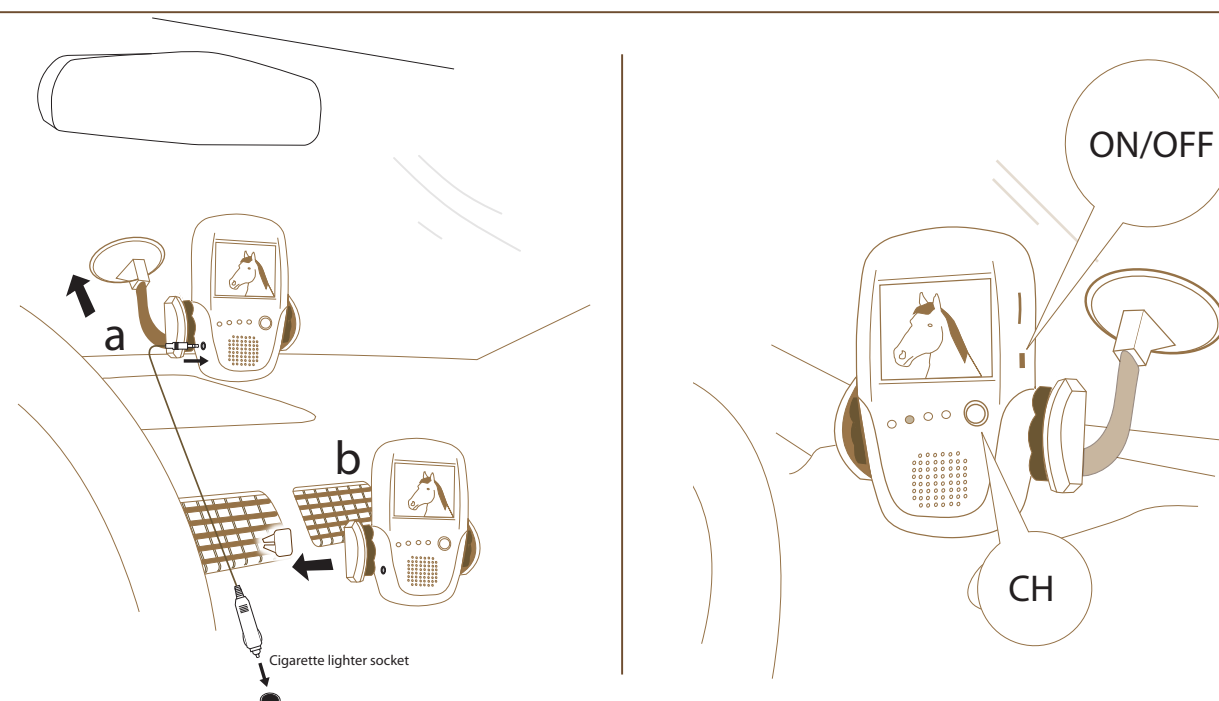

## FØR DU BEGYNDER:

Start med at sætte batteri i LCD-skærmen. Tilslut strømadapteren (5 volt udgangsspænding!) til LCD-skærmen, og oplad batteriet i 2 timer.

**BEMÆRK!** Anvend kun adapteren med 5 volt udgangsspænding til LCD-skærmen. Sørg altid for at anvende en strømadapter med udgangsspænding, der svarer til produktet! Hvis du anvender en forkert, kan du ødelægge udstyret!

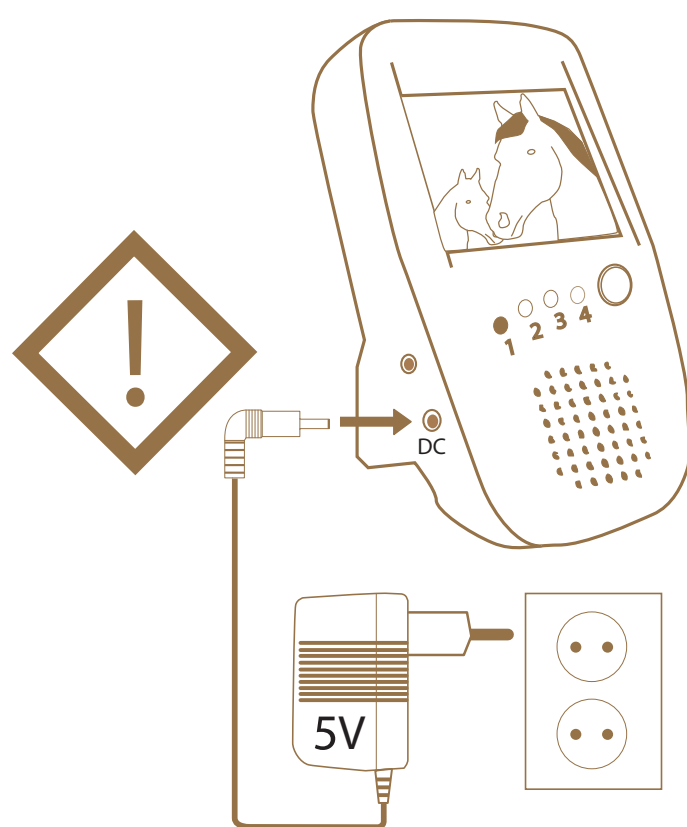


**Anvend altid den rette strømadapter til det rigtige produkt, ellers kan du ødelægge produkterne!**

# 1

Placér kameraet 2 meter fra et vægstik og inden for 12 meter fra det sted, hvor du vil placere senderantennen A300.


**BEMÆRK!** Anvend kun strømadapteren med 12 volt udgangsspænding til kameraet. Sørg altid for at anvende en strømadapter med udgangsspænding, der svarer til produktet! Hvis du anvender en forkert, kan du ødelægge udstyret!

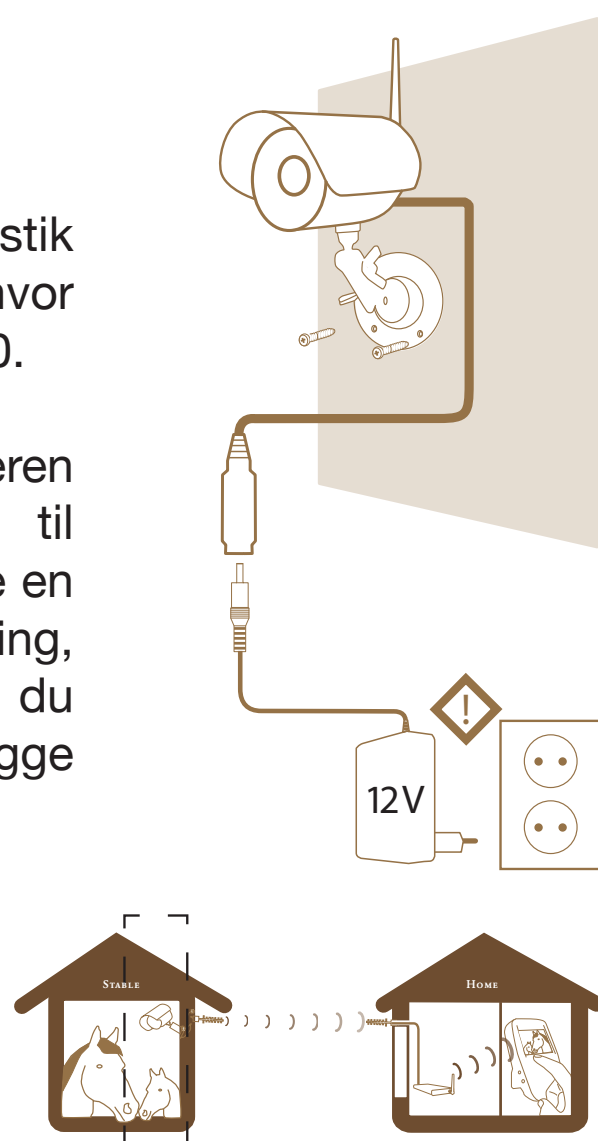

# 2

1. Fjern den sorte kameraantenne (2dBi).
2. Sæt en ende af det 12 m lange antennekabel i kameraet.
- 3a. Sæt krymperøret på antennekablet.
- 3b. Sæt den anden ende af antennekablet i senderantennen A300 (5 dBi).
- 3c. Varm ikke krymperøret (3c) op, før du har kontrolleret billedkvaliteten på modtagerbilledet på LCD-skærmen.

**BEMÆRK!** Vær forsigtig med antennekablet, bøj det ikke mere end 90°, og klem det ikke.

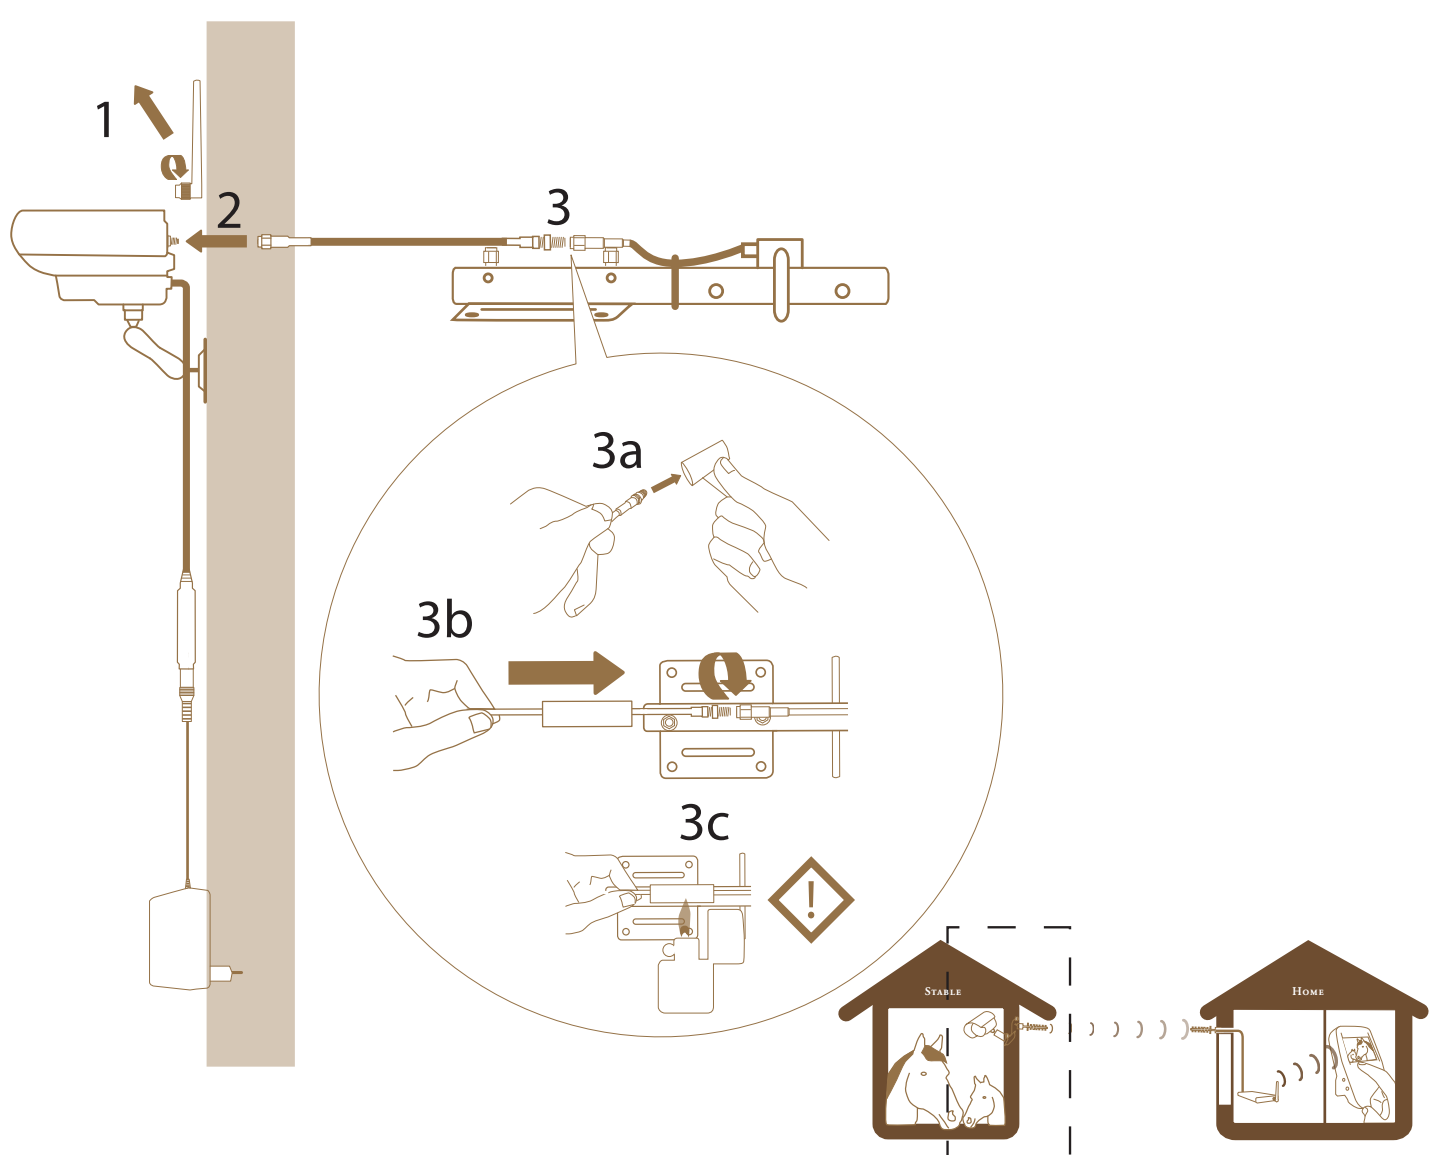


# Guide for hurtig installation

## I STALDEN:

# 3


Placér senderantennen A300 (5 dBi) på staldens ydermur med antenne-elementerne vendende vandret mod jorden. Peg antennen mod det sted, hvor du vil placere modtagerantennen A300. Maksimal rækkevidde er 800 meter (2600 fod) mellem senderantennen A300 og modtagerantennen A300 med fuldstændigt frit udsyn. For at opnå den bedst mulige billedkvalitet, er det bydende nødvendigt med færrest mulige forhindringer mellem de to A300-antenner.

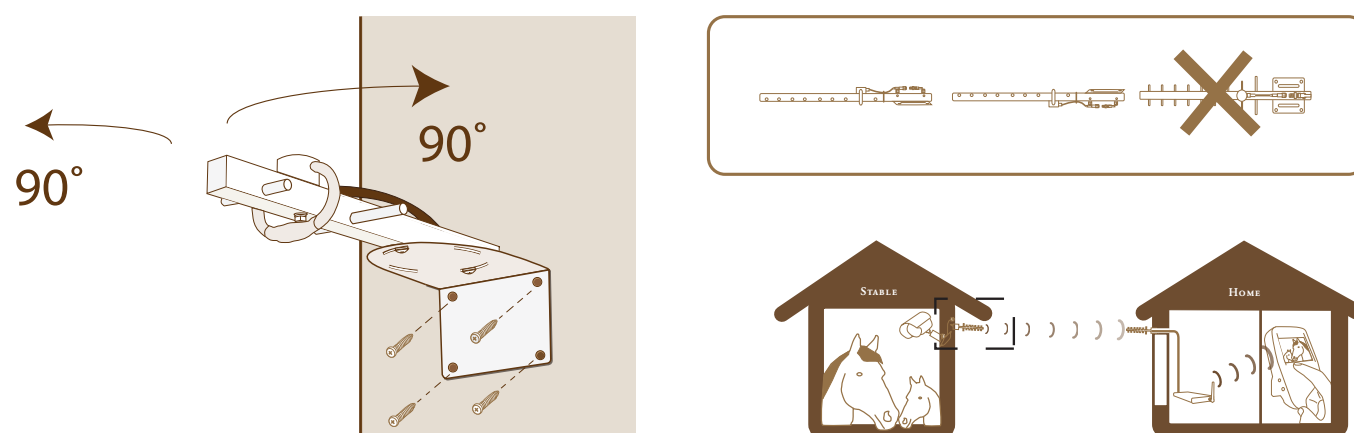

# 4

1. Montér en af de 2 medfølgende dBi-antenner på videoLink senderdel.
2. Sæt det 5 meter lange A300-antennekabel på videoLink modtagerdel.
- 3a. Sæt krymperøret på den løse ende af antennekablet.
- 3b. Sæt den løse ende af antennekablet i A300-antennen (9dBi).
- 3c. Varm ikke krymperøret op, før du har konstateret, at du har en tilfredsstillende billedkvalitet på LCD-skærmen.
4. Tilslut strømadapteren (kun 5 volt udgangsspænding!) til videoLink.
5. Indstil videoLinks modtagerdel til samme kanal, som kameraet sender på (a). Indstil videoLink senderdel til en anden kanal end den, modtageren er indstillet til, for at undgå interferens mellem modtageren/senderen (b).

**BEMÆRK!** Håndtér antennekablet forsigtigt, bøj det ikke mere end 90°, og klem det på ingen måde.

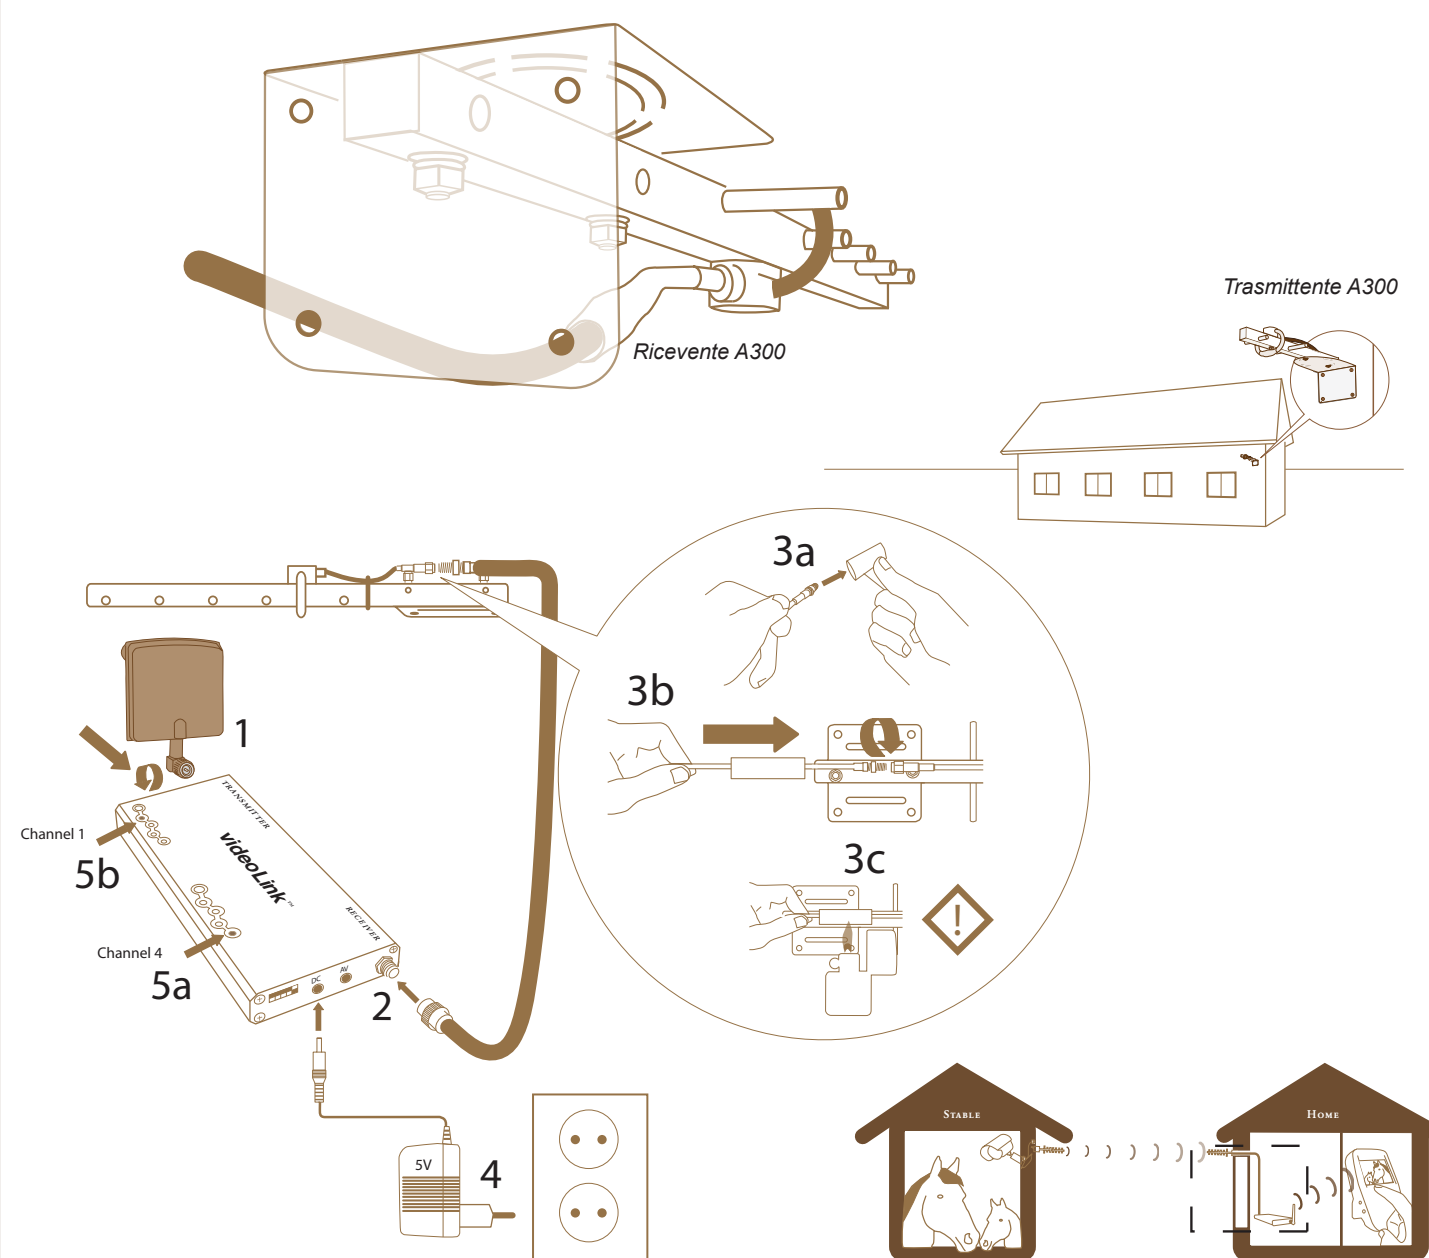

# 5

Tænd LCD-skærmen, og indstil kanalen til samme kanal, som videoLink sender på. Nu skulle der gerne være billede på LCD-skærmen. Om nødvendigt kan du finde hjælp og grundige retningslinjer i brugervejledningen for installation.

